

TO-73413

CZ Plynový hořák



BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY

Toto zařízení lze používat pouze s jednorázovými nádobami obsahujícími technický plyn ve formě směsi propanu a butanu, které jsou vybaveny samotěsnícím závitovým konektorem. Nádoby na plyn musí odpovídat normě EN 417. Pokusy o připojení jiných typů nádob na plyn mohou představovat nebezpečí. Nikdy nepřipojujte nádobu, aniž byste si přečetli vytištěné pokyny. Dokončení a úpravy provedené v továrně by se neměly měnit. Pokus o změnu nastavení nebo o sestavení a demontáž sady pomocí některých dílů nebo jejich použití pro jiné než zamýšlené účely může být nebezpečné.

Před připojením plynové nádrže zkontrolujte, zda je těsnění (mezi nádobou a zařízením) na jiném místě a v dobrém stavu. Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený nebo jsou opotřebovaná těsnění. Nepoužívejte zařízení, které je netěsné, poškozené nebo nefunguje správně. Nepoužívejte spotřebič, který vykazuje jakékoli poškození.

Před připojením uzavřete sadu ventilů. Při výměně kartuše nekuřte. Je nutné, aby zařízení bylo používáno pouze na dobře větraných místech, v souladu s místními požadavky na přívod vzduchu pro spalování a aby se zabránilo nebezpečnému hromadění nespáleného plynu. Zařízení by mělo být používáno daleko od hořlavých materiálů. Mezi výstupem hořáku a přilehlými povrchy (stěny, stropy) byste měli dodržovat vzdálenost alespoň 5 metrů. Nikdy nesměřujte vývod hořáku na lidi nebo zvířata. Plynové nádoby by měly být vyměňovány na dobře větraných místech, nejlépe venku, mimo zdroje ohně, jako je otevřený plamen, zapalovací hořáky, elektrické ohříváče a mimo jiné osoby.

Pokud zařízení uniká (zápach plynu), okamžitě jej vyveďte ven na dobře větrané místo bez ohně, kde lze únik lokalizovat a problém odstranit. Pokud chcete zkontrolovat těsnost zařízení, proveďte to test venku. Nikdy se nepokoušejte detekovat úniky plamenem, měli byste k tomu použít mýdlovou vodu.

Během provozu se výstupy hořáku zahřívají na vysoké teploty. Udržujte děti a přihlížející z dosahu zařízení.

Před připojením nové plynové kartuše se ujistěte, že je hořák zhasnut.

Před připojením nové nádoby na plyn k jednotce zkontrolujte těsnění. Nádobu na plyn vyměňte venku a mimo dosah lidí.

Neupravujte zařízení. V případě, že je nutné odeslat zařízení výrobci nebo do servisu, zařízení by mělo být ochlazené, měli byste odpojit plynovou nádobu a poté zabalit zařízení do jednorázového papírového obalu a vhodně jej připevnit podle zvoleného způsobu dopravy.

Je zakázáno odesílat zařízení společně s nádobou na plyn. Přeprava nebezpečných předmětů podléhá omezením.

Neodkládejte hořící hořák. Dávejte pozor, neohřívejte nádobu na plyn.


V případě potřeby příslušenství vyměňte.

Nepracujte v uzavřených prostorách; zajistěte dobré větrání. Pracujte pouze na čistém místě, mimo hořlavé nebo mastné materiály. Používejte ochranné brýle. Noste oblečení, které není namazané tukem. Vyvarujte se vdechování výparů z pájení / svařování. Při práci byste měli dodržovat doporučení týkající se spotřebě plynu (při normálním nastavení) v souladu s každým příslušenstvím a životností nádob. Odpojte nádobu na plyn, pokud nebude souprava delší dobu používána, nebo v případě její přepravy vozidlem. Skladujte a přepravujte nádoby na plyn ve svislé poloze. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Používejte pouze určené náhradní díly. Nikdy nepoužívejte sadu s poškozeným dílem.

Servisní adresa: TOYA S.A. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Vratislav, Polsko
V případě úniku plynu okamžitě uhasete plamen hořáku a odejdete ze všech zdrojů tepla a vysoké teploty. Řiďte se informacemi obsaženými v bezpečnostním listu produktu, který je připojen k plynové nádobě. Sledujte proti směru větru. Izolujte kontaminovanou oblast, nedovolte přihlížejícím se k ní přiblížit. Pokuste se co nejvíce zastavit nebo alespoň omezit uvolňování plynu do životního prostředí. Aplikujte ochranu dýchacích cest Stříkací mlhou s vodou minimalizujte a snižujte šíření plynů.

Parametr	Jednotka	Hodnota
Katalogové číslo		TO-73413
Typ plynu		butan
Plynová nádoba		jednorázová, samouzavírací, se závitem
Teplota plamene	°C	1300
Jmenovitý průtok	g/h	96
Teplotný výkon	kW	1,3
Hmotnost	(bez pl. kartuše)	0,16 kg

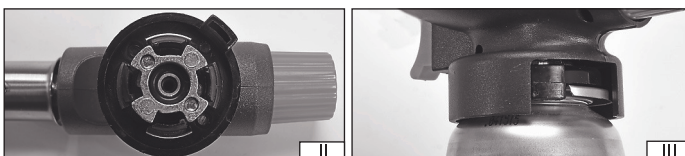

Plynový hořák s PIEZO zapalováním.
Zařízení je vhodné k přímému připojení k butanové lahvi - v souladu s EN417.
Spotřeba plynu je 96 g/h.
Hořák má výkon 1,3 kW a dosahuje maximální teploty až 1300 °C.
Velikost plamene lze regulovat na zadní straně hořáku.

Upozornění: Přečtěte si pozorně návod k použití, abyste se seznámili se zařízením před připojením k plynové nádobě. Ušchovejte tento návod k použití pro budoucí použití.

Za škody způsobené nedodržáním bezpečnostních předpisů a pokynů v této příručce dodavatel neručí.

ZAŘÍZENÍ

Produkt je dodáván v kompletním stavu a nevyžaduje žádnou montáž. Plynové nádoby nejsou součástí vybavení.

PROVOZ ZAŘÍZENÍ

Instalace plynové nádoby

Pozor! Tento hořák je uzpůsoben pouze pro nádoby vyhovující normě EN 417 vybavené rychlospojkou bez závitů s upevňovacím límcem pro zahlobení. Je zakázáno spojovat plynové nádoby s jiným druhem příslušenství a připojovat plynové nádoby, které nejsou v souladu s normou EN 417.

Instalace plynové nádoby by měla být provedena venku nebo v dobře větrané místnosti. Mělo by se provádět mimo zdroje ohně nebo nadměrného tepla. Měli byste také dodržovat odstup od kolemjdoucích.

Zavřete plynový ventil, k tomu je třeba otočit knoflíkem regulátoru úplně ve směru označeném symbolem „-“.

Ujistěte se, že těsnění spoje hořáku není poškozené nebo opotřebované. Instalace plynové nádoby je zakázána v případě, že jsou pozorovány stopy opotřebování nebo poškození. Otočte plynovou přípojku tak, aby plastové desky prstence byly umístěny mezi kovové části konektoru (II). Připojte nádobu k hořáku tak, aby výstupek plynového konektoru zapadl do vybrání v límci nádoby (III). Poté zatlačte plynovou nádobu na hořák a otočte ji ve směru hodinových ručiček (IV).

Pozor! Je zakázáno používat hořák bez řádně nainstalované plynové nádrže, například s nádobou, která není přesně připevněna. Ujistěte se, že nedochází k úniku plynu. K tomu použijte mýdlovou vodu, pokud se vytvoří plynové bubliny, znamená to únik. Je zakázáno pracovat s jednotkou, ve které byl zjištěn únik plynu.

Provoz hořáku

Ujistěte se, že nedochází k úniku plynu, poté mírně otočte knoflíkem regulátoru ve směru symbolu „+“ (V). Zapálit plyn na výstupu z hořáku pomocí vestavěného zapalovacího zařízení stisknutím tlačítka (VI). Nastavte velikost plamene pomocí regulátoru. Před zahájením operace počkejte asi minutu a neustále sledujte, zda nedojde k nežádoucím jevům. V počáteční fázi zahřívání můžete zaznamenat blikání plynu. V tomto okamžiku by měl být plynový zásobník ve svislé poloze. Pokud se jev blíká neustále samovolně, musíte plamen uhasit a obraťte se na výrobce. Pokud se plamen změní z modré na oranžovou, měli byste hořák uhasit a zařízení předat nejbližšímu autorizovanému servisnímu středisku. Pozor! Neodkládejte hořící hořák. Neohřívejte nádobu s plynem.

Zhašení plamene

Otáčejte knoflíkem regulátoru, dokud se nezastaví ve směru označeném symbolem „-“. Plamen zhasne. Měli byste být opatrní, protože kovové části hořáku se v důsledku provozu zahřívají. Nechte hořák vychladnout. Pozor! Chlazení proudem vody je zakázáno.

Odpojení plynové kartuše


Nádobu na plyn můžete odpojit, i když není úplně vyprázdněna. Otáčejte knoflíkem regulátoru, dokud se nezastaví ve směru označeném symbolem „-“. Pokud je to nutné, počkejte, až hořák vychladne. Otočte nádobu na plyn proti směru hodinových ručiček až na doraz, poté ji vyjměte z hořáku.

Údržba zařízení

Zařízení by mělo být čistěno měkkým vlhkým hadříkem. Větší znečištění je třeba vyčistit mýdlem rozpuštěným ve vodě. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. V případě jakýchkoli vad a znečištění trysky se obraťte na servisní středisko výrobce. Je zakázáno čistit trysku samostatně, zejména použitím ostrých předmětů. Neupravujte zařízení. Nepoužívejte zařízení s poškozenými prvky.

Skladování

Přístroj by měl být skladován v dodávaných jednotlivých obalech, na tmavém, suchém a dobře větraném místě, které není přístupné pro okolní osoby, zejména pro děti. Zařízení by mělo být skladováno ve svislé poloze.

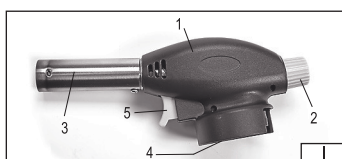

1. plynový hořák
2. regulace průtoku plynu
3. plynová tryska
4. přípojka plynu
5. tlačítko systému zapalování

